

# 感染防止対策

## オートディスペンサー スタンドS

非接触式  
表面温度計付き

POINT

### A4 POPケース

※ポスターはイメージです。  
商品には含まれておりません。

液体アルコール  
専用

ジェル状アルコールは  
ご使用いただけません

POINT

### 手指の消毒をしながら表面温度を測定

#### 噴霧しながら 測定可能！

わずか0.5秒で自動で  
表面温度を測定します。



#### 音と色で異常検知をお知らせ

正常時

高温時

異常温度時  
(5秒間)



緑ランプ



黄色ランプ



赤ランプ

POINT

### 直接手を触れず衛生的！

#### ■ 直接手を触れず衛生的

手をかざすと赤外線センサーが反応し自動噴霧。(10cm以内の範囲を検出)自動的に消毒液が適量噴霧されるので、直接手を触れることがないので衛生的です。



#### ■ コードレスで使う場所を選ばない

オートディスペンサー

単2電池  
4本で 約2万回 噴霧可能

非接触式 表面温度計

単3電池  
3本で 約1万回 測定可能

※電池は別売りです。

1,600mm  
} 1,800mm  
高さ調節可



新登場！

温度計のログを  
パソコンで管理できる  
温度計ツール

詳しくは裏面をご覧ください



## 感染防止対策に。

本商品は、直接消毒器に触れずに手を消毒できるので、交差感染を防ぎます。また、非接触式の表面温度計により、手指の消毒と同時に温度測定ができます。店頭、事務室、ホテル、病院、医療機関、学校などの公共の場所に適しています。

※本製品は薬機法で規定された医療機器ではありません。正しい体温の測定には、医療用の体温計をご利用ください。

## オートディスペンサー スタンドS

(非接触式 表面温度計付き)

組立式

品名

本体価格 (1個入り)

オートディスペンサー  
スタンド S

¥43,780

[税込・送料別途]

●サイズ: W340xD300xH1600-1800mm ●材質: アルミ合金 ●重量: 約7kg

※消毒液は別売りです。※オートディスペンサースタンドSはイメージです。デザインが変わる場合がありますが、機能や仕様は同じですのご了承ください。

### オプション

## オートディスペンサー スタンド S 温度計ツール

オートディスペンサースタンド S は  
付属していません。  
別途お問い合わせください。

オートディスペンサースタンド S の

# 温度計ログを、 パソコンで管理！

オートディスペンサー  
スタンド S  
専用オプション



### ✓ パソコンでログの管理が可能に！

オートディスペンサースタンド S の温度計で取ったログを、パソコンで管理できる“温度計ツール”が登場。専用アプリで表面温度を測定した日付・時間・温度、環境温度の記録を表で確認できます。

### ✓ ログはCSVファイルに書き出し可能！

専用アプリで測定した情報は、CSV ファイルに書き出し可能なので、Excel にインポートし集計等の編集ができます。

### ✓ アラームの上限設定を変更可能に！

ツールを使用することで、異常温度時のアラーム上限を 37.0 ~ 38.0°C まで、0.1°C 単位で変更可能です。



STEP  
1




お使いのパソコンに  
アプリをインストール

STEP  
2




インストールした  
アプリを立ち上げる

STEP  
3

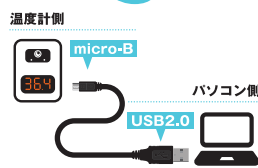

パソコンと温度計をUSB  
でつなぎ電源を入れる

STEP  
4

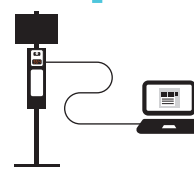

使用開始  
ログをCSVファイルで保存



[同梱内容]

- 温度計ツール専用ソフト 1枚  
セットアップ CD-ROM
- USB ケーブル (3m) 1本
- セットアップガイド 1部

### 対応OS

Windows	Mac
○ (XP以上)	×

- ※ パソコン専用ソフトです。スマートフォンには対応していません。
- ※ Windows 専用ソフト (XP以降) です。Mac 非対応です。

### オプション

## オートディスペンサー スタンド S 温度計ツール

本体価格

## オートディスペンサースタンド S 温度計ツール

# ¥7,678

[税込・送料別途]

※ソフトのインストールには DVD/CD ドライブまたは BD ドライブ搭載パソコン、または外付けドライブが必要です。※ソフトのインストールには管理者権限を持つアカウントでの操作が必要になります。会社などのパソコンをご利用されている場合、パソコンの管理者にご確認ください。※セキュリティソフトによって、ソフトの起動ができない可能性があります。セキュリティソフトの設定につきましては、各セキュリティソフトメーカーにご確認ください。